


Abdichtung Arbeitsfugen


Neubau Variante A

Abdichtung der horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen mit **VANDEX KONSTRUBAND** geklebt mit **VANDEX BB 75 E** oder **VANDEX CEMELAST**
oder
VANDEX FLEXBAND geklebt mit **VANDEX FLEXBAND-KLEBER G** (auch für Dilatationsfugen)

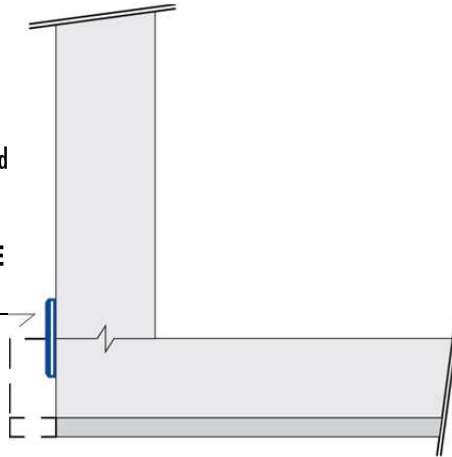


Neubau Variante B

Abdichtung der horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen mit **VANDEX EXPASEAL W** geklebt mit **VANDEX UNIFLEX** oder **illbruck SP050**

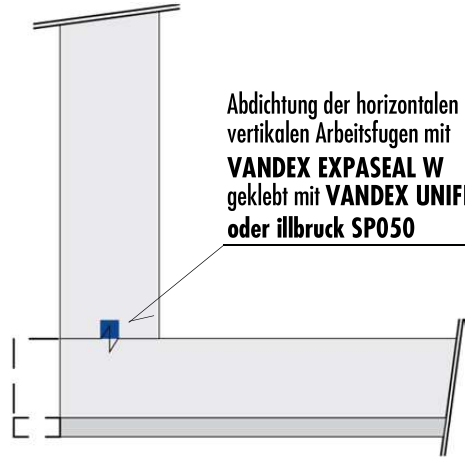


Neubau Variante C

Abdichtung der horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen mit **VANDEX CEMBAR** (beschichtetes Verbundblech) montiert mit Montagebügel oder direkt zwischen Beton

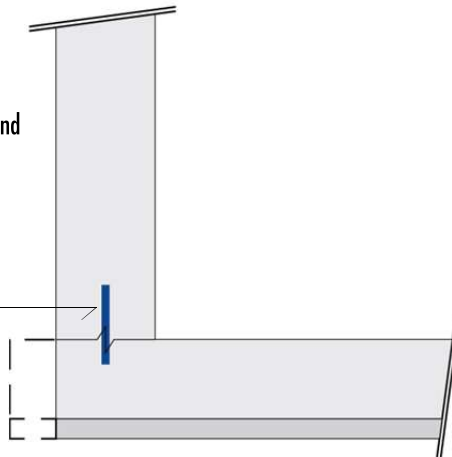

Variante D: Sanierung

Nut spitzen ca. 5x5 cm, vorschlämmen mit **VANDEX SUPER** und stopfen mit **VANDEX UNIMÖRTEL** (ca. 6 kg/m²); bei Wasserausbrüchen vordichten mit **VANDEX WASSERSTOPPER**

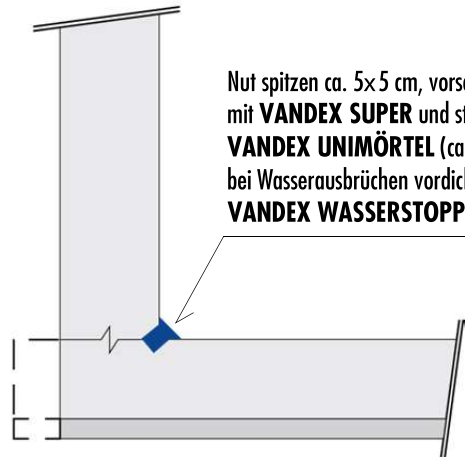

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Leistungsbeschreibungen brauchen.

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.