


## OBTURATION DES FUITES D'EAU

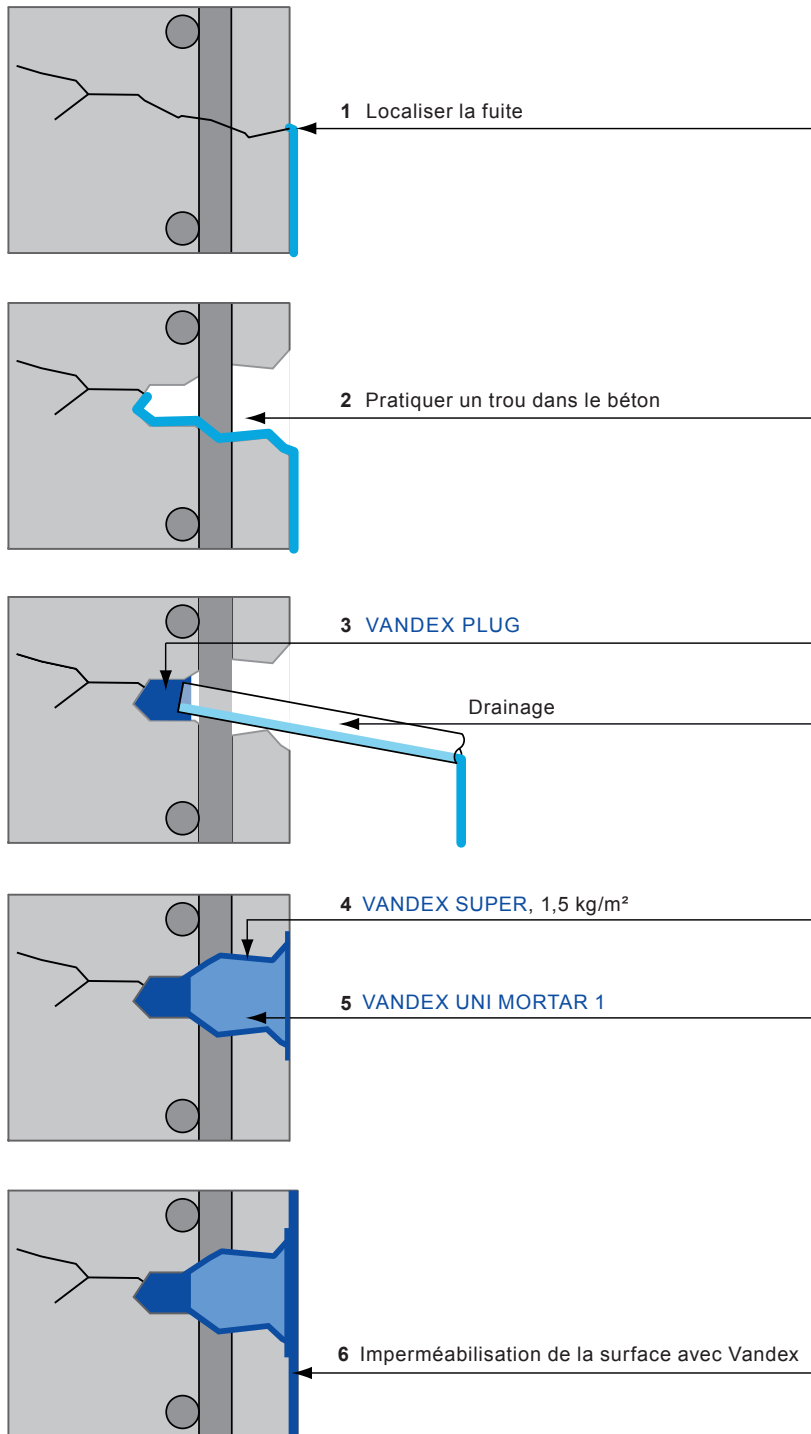

### Instructions d'application

- 1 Localiser la fuite d'eau.
- 2 Pratiquer un trou dans le béton à l'emplacement de la fuite d'eau au burin et au marteau (remarquer la forme conique du trou). Bien nettoyer et laver à l'eau.
- 3 Faire un tampon avec un mélange de VANDEX PLUG dans le dosage prévu par les Fiches techniques. Presser le tampon dans le trou jusqu'à la prise.
- 4 Appliquer dans le trou une couche de VANDEX SUPER de 1,5 kg/m<sup>2</sup>.
- 5 Remplir le trou avec du mortier VANDEX UNI MORTAR 1 avant que la couche de VANDEX SUPER n'ait terminé sa prise.
- 6 Lorsque le mortier a pris, appliquer le traitement d'imperméabilisation de surface selon les spécifications Vandex.

### Remarque:

En cas de fuite d'eau importante, utiliser la méthode d'étanchement avec drainage comme indiqué

Les informations fournies ici sont basées sur notre longue expérience et l'état actuel des connaissances. Nous ne pouvons toutefois offrir de garantie, étant donné que le succès dépend de la prise en compte de toutes les circonstances particulières à chaque travail à accomplir. Les chiffres représentant la consommation de matière ne sont qu'approximatifs. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires dans certains cas.