


FOSSES D'ASCENSEURS

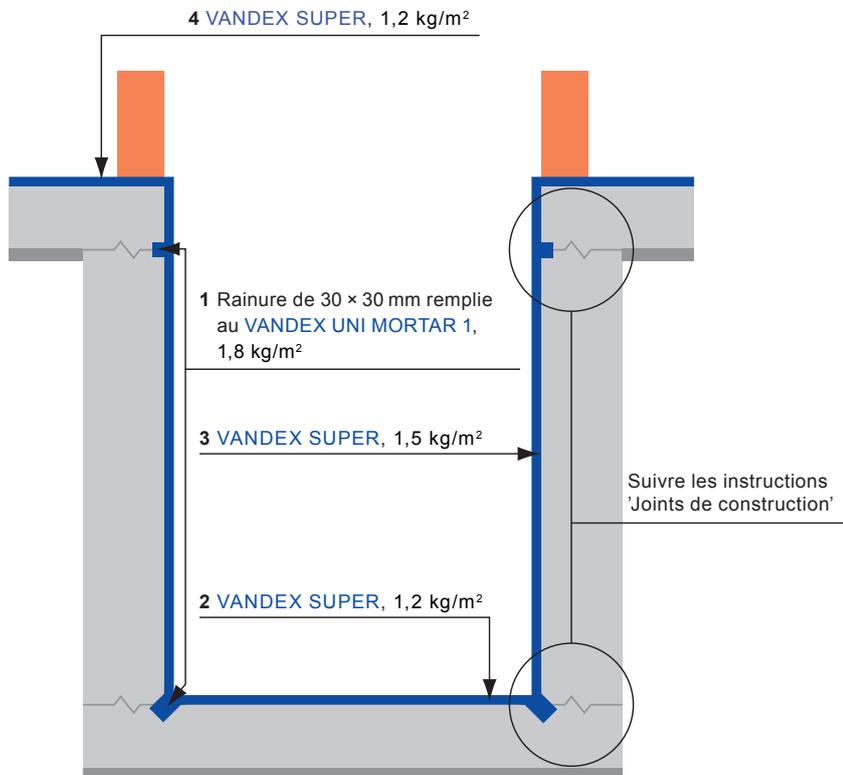

Instructions d'application

- 1 Optionnel:** Pratiquer une rainure d'environ 30×30 mm le long des joints de construction. Bien nettoyer et remplir au VANDEX UNI MORTAR 1, 1,8 kg/m.
- 2** Appliquer une couche de VANDEX SUPER de 1,2 kg/m² sur la dalle.
- 3** Appliquer deux couches de VANDEX SUPER, chacune de 0,75 kg/m², sur la surface intérieure des murs.
- 4** Appliquer une couche de VANDEX SUPER de 1,2 kg/m² sur la surface intérieure de la dalle.

Alternatif:

- Si l'aspect esthétique joue un rôle important, utiliser comme produit imperméabilisant du VANDEX SUPER WHITE pour les opérations 2 et 3.
- En cas de besoin d'une surface particulièrement lisse appliquer deux couches de VANDEX BB 15 chacune 3 kg/m².

Les informations fournies ici sont basées sur notre longue expérience et l'état actuel des connaissances. Nous ne pouvons toutefois offrir de garantie, étant donné que le succès dépend de la prise en compte de toutes les circonstances particulières à chaque travail à accomplir. Les chiffres représentant la consommation de matière ne sont qu'approximatifs. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires dans certains cas.