


INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – RÉPARATION

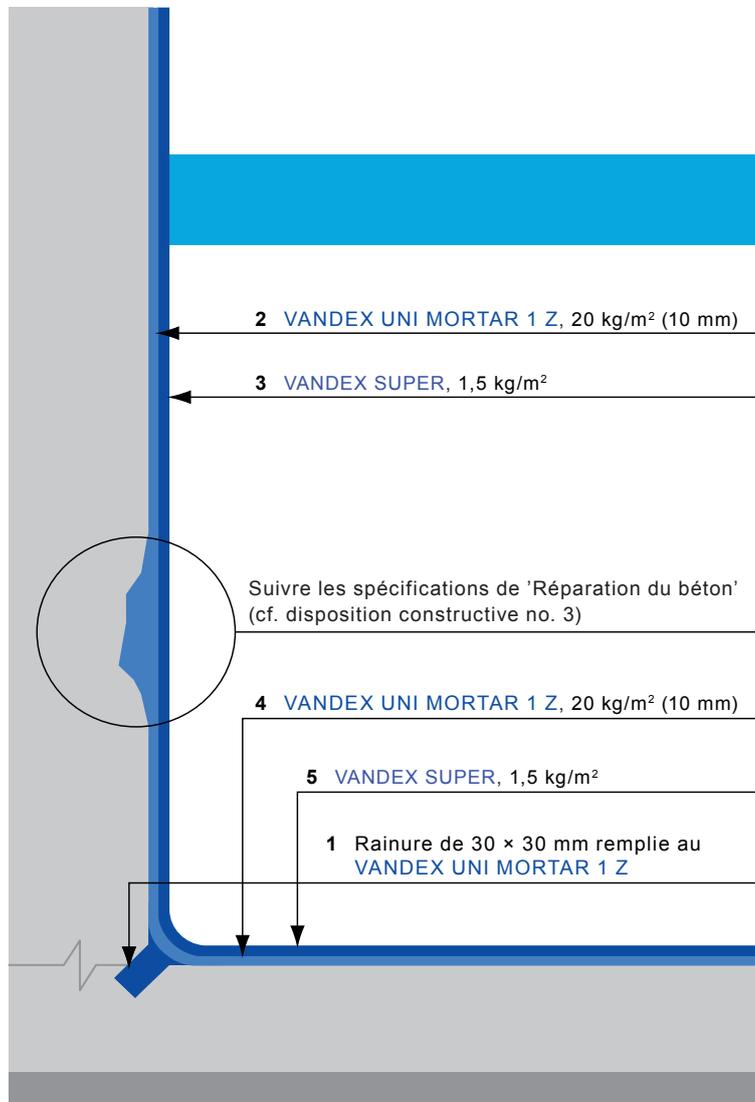

Instructions d'application

1 Optionnel: Pratiquer une rainure d'environ 30 × 30 mm le long des joints de construction. Remplir au VANDEX UNI MORTAR 1 Z.

Surfaces verticales:

2 Appliquer une couche de VANDEX UNI MORTAR 1 Z, 20 kg/m² (10 mm) comme mortier de nivelage et pour améliorer le recouvrement de l'acier.

3 Appliquer deux couches de VANDEX SUPER, 0,75 kg/m² chacune. En cas de besoin d'une surface particulièrement lisse appliquer deux couches de VANDEX BB 75 Z ou VANDEX POLYCEM Z, chacune 3 kg/m².

Surfaces horizontales:

4 Appliquer une couche de VANDEX UNI MORTAR 1 Z de 20 kg/m² (10 mm) comme mortier de nivelage et pour améliorer le recouvrement de l'acier.

5 Pour terminer, appliquer deux couches de VANDEX SUPER, 0,75 kg/m² chacune. En cas de besoin d'une surface particulièrement lisse appliquer deux couches de VANDEX BB 75 Z ou VANDEX POLYCEM Z, chacune 3 kg/m².

Les informations fournies ici sont basées sur notre longue expérience et l'état actuel des connaissances. Nous ne pouvons toutefois offrir de garantie, étant donné que le succès dépend de la prise en compte de toutes les circonstances particulières à chaque travail à accomplir. Les chiffres représentant la consommation de matière ne sont qu'approximatifs. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires dans certains cas.