


ESTRUCTURAS CERRADAS PARA AGUA POTABLE – NUEVA CONSTRUCCIÓN

Alcance:
Impermeabilización de depósitos de agua potable, encima y bajo tierra

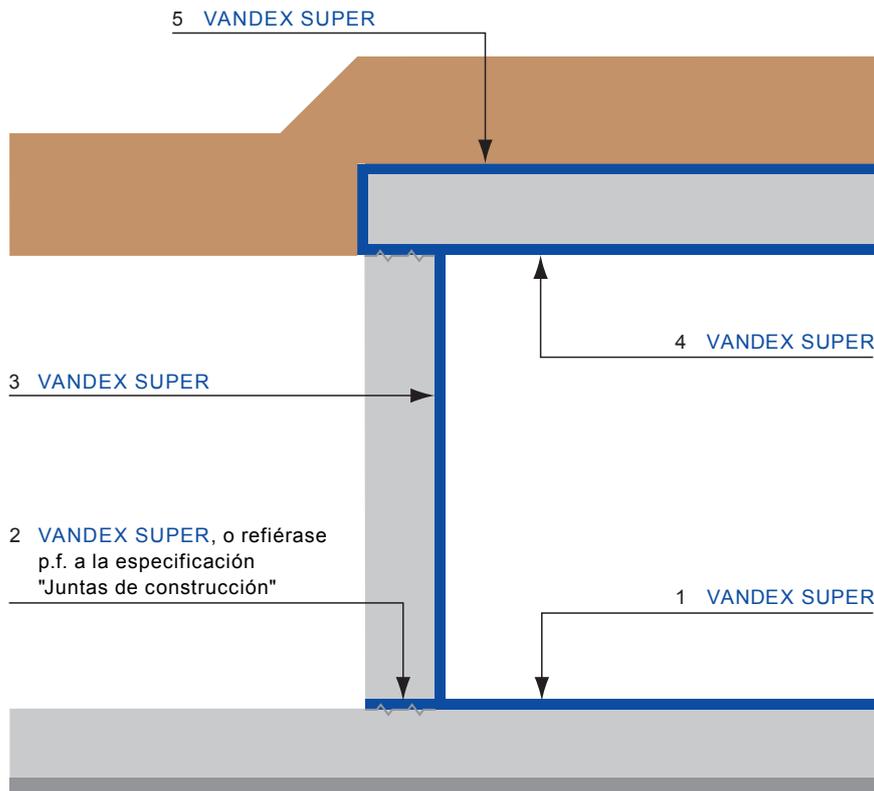

Instrucciones de aplicación

- 1 Aplicar una capa de VANDEX SUPER en el suelo.
- 2 Opcional: aplicar VANDEX SUPER en todas las juntas de construcción según especificación "Juntas de construcción".
- 3 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER en los muros. Aplicar la segunda capa cuando la primera está aún fresca.
- 4 Aplicar una capa de VANDEX SUPER en el soffito.
- 5 Si la estructura está bajo tierra, aplicar VANDEX SUPER encima del techo.

Alternativas:

- Si se requiere una superficie muy lisa, reemplazar VANDEX SUPER por VANDEX BB 75.
- Si se requiere una mejor estética, reemplazar VANDEX SUPER por VANDEX SUPER WHITE o VANDEX CONCRETE GREY.

Nota:

- Adhesión del soporte > 1,5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.