


JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

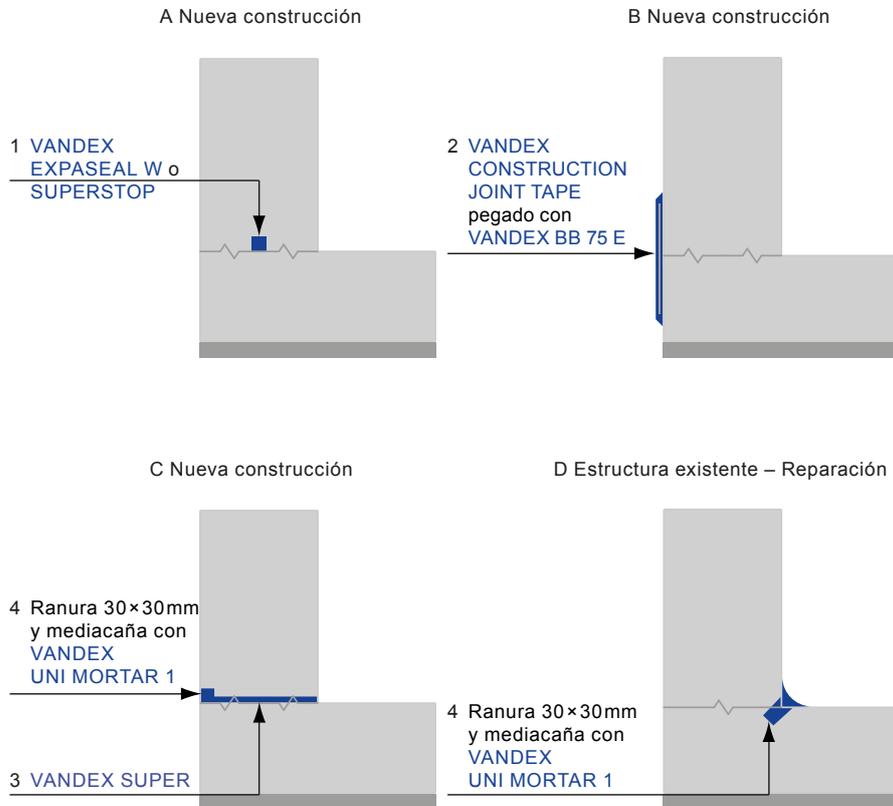

Instrucciones de aplicación

Solución A, nueva construcción:

1 Pegar VANDEX EXPASEAL W o SUPERSTOP a la superficie de la junta con al adhesivo VANDEX UNIFLEX. Asegurar que VANDEX EXPASEAL W o SUPERSTOP esté en contacto firme con la superficie del soporte.

Solución B, nueva construcción:

- 2
- La superficie húmeda debe ser firme, con la textura abierta y estar limpia y libre de aceite y grasa.
 - Aplicar una primera capa de VANDEX BB 75 E sobresaliendo por lo menos 1 cm los bordes de la banda.
 - Poner y anclar VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE en la capa fresca de VANDEX BB 75 E.
 - Aplicar encima una segunda capa de VANDEX BB 75 E.

Solución C, nueva construcción:

3 Antes de hormigonar el muro, aplicar una capa de VANDEX SUPER en la superficie de la junta.

Solución D, Estructura existente – Reparación

4 Escoplear una ranura de aprox. 30 × 30 mm a lo largo de las juntas de construcción. Llenar la ranura y formar una mediacaña con VANDEX UNI MORTAR 1.

Nota:

- Adhesión del soporte > 1,5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.