
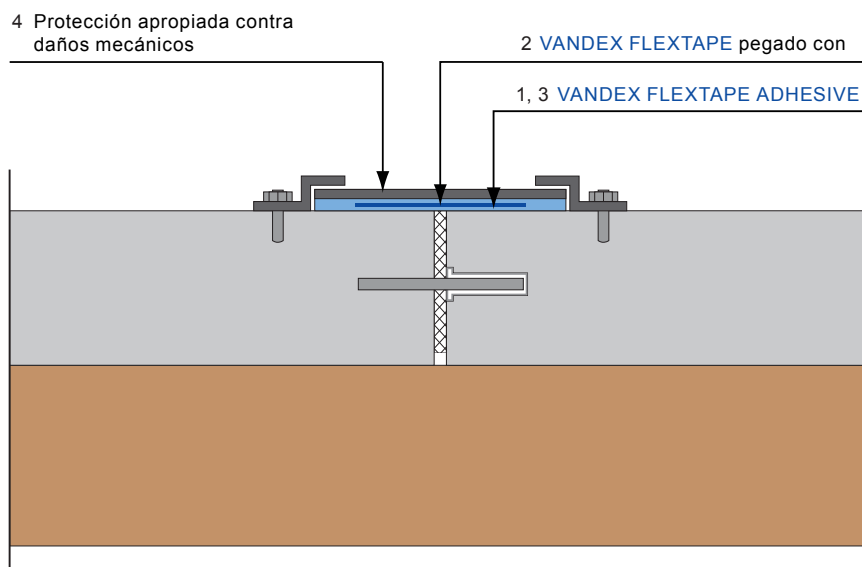


JUNTAS DE DILATACIÓN SUJETAS A PRESIÓN DE AGUA NEGATIVA

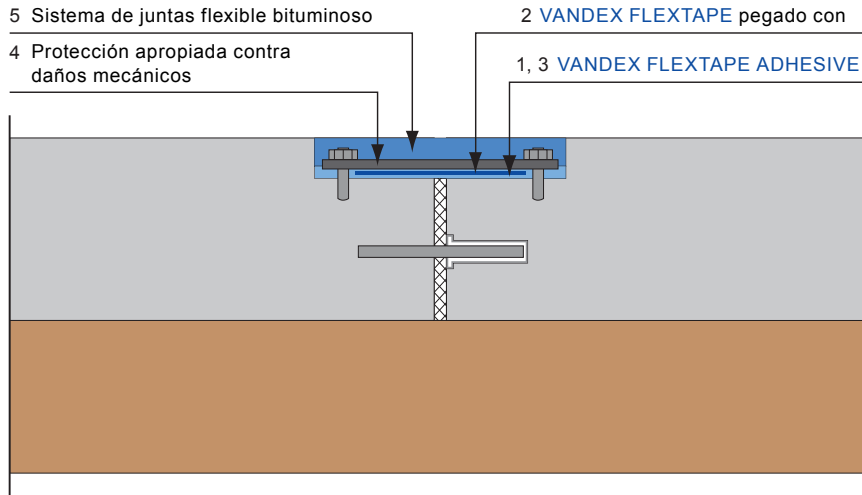

Instrucciones de aplicación

- 1 Aplicar una primera capa de VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE o VANDEX UNIFLEX NV en el soporte de hormigón seco y preparado.
- 2 Colocar VANDEX FLEXTAPE en el adhesivo aún mojado.
- 3 Aplicar una segunda capa de VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE o VANDEX UNIFLEX NV.
- 4 Si necesario, asegurar la protección mecánica apropiada para el sistema VANDEX FLEXTAPE.
- 5 Opcional: Llenar la cavidad con un sistema apropiado flexible.

Nota:

– Adhesión del soporte > 1.5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.