


JUNTAS DE DILATACIÓN SUJETAS A PRESIÓN DE AGUA POSITIVA

4 Protección apropiada contra
daños mecánicos

1, 2, 3 **VANDEX FLEXTAPE** pegado con
VANDEX UNIFLEX NV

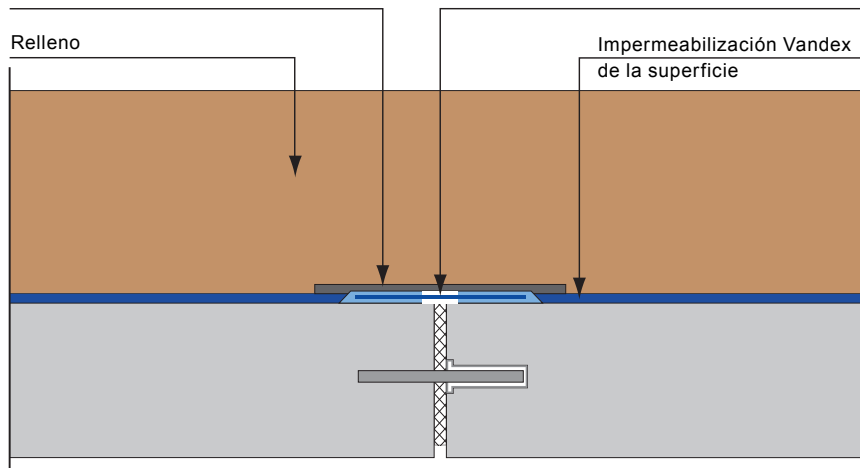

Instrucciones de aplicación

- 1 Aplicar una primera capa de VANDEX UNIFLEX NV o VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE en el soporte de hormigón preparado.
- 2 Colocar VANDEX FLEXTAPE en el adhesivo VANDEX UNIFLEX NV o VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE cuando esté aún plástico.
- 3 Aplicar una segunda capa de VANDEX UNIFLEX NV o VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE.
- 4 Asegurar la protección mecánica apropiada para el sistema VANDEX FLEXTAPE.

Nota:

– Adhesión del soporte > 1.5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.