


### ALCANTARILLADO – REPARACIÓN DE UN CANAL DE MAMPOSTERÍA O HORMIGÓN

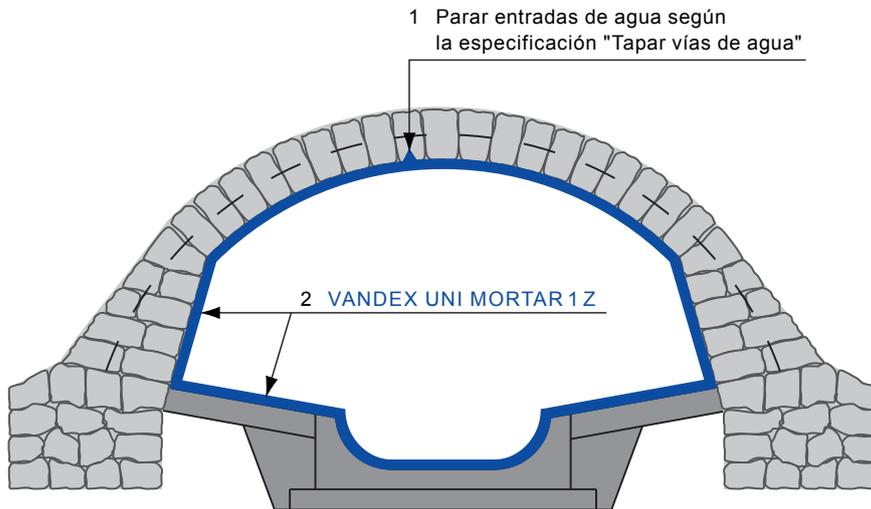

#### Instrucciones de aplicación

- 1 Taponar entradas de agua según la especificación "Tapar vías de agua".
- 2 Aplicar una capa de VANDEX UNI MORTAR 1 Z en las superficies internas.

#### Nota:

– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.

#### RPM/Belgium N.V.

H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt · T.: +32 (0) 51 40 38 01

#### Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

#### Hermeta GmbH

Kanalstraße 11 · D-12357 Berlin · T.: +49 (0) 30 661 70 72

#### Monile France SARL

10, rue de la Lande · F-35430 St. Jovan des Guerets · T.: +33 (0) 608 86 96 56

#### Vandex International Ltd

Röstrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 36

#### Vandex Isoliermittel-GmbH

Industriestraße 19-23 · D-21493 Schwarzenbek · T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

#### Vandex AG

Röstrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 46

#### Alteco Polymer Systems

436 Seventh Avenue, Suite 1850 · Pittsburgh, PA 15219 · T.: +1 216 258 8715