


ALCANTARILLADO – REPARACIÓN DE UN POZO DE ACCESO

Construcción en mampostería o hormigón

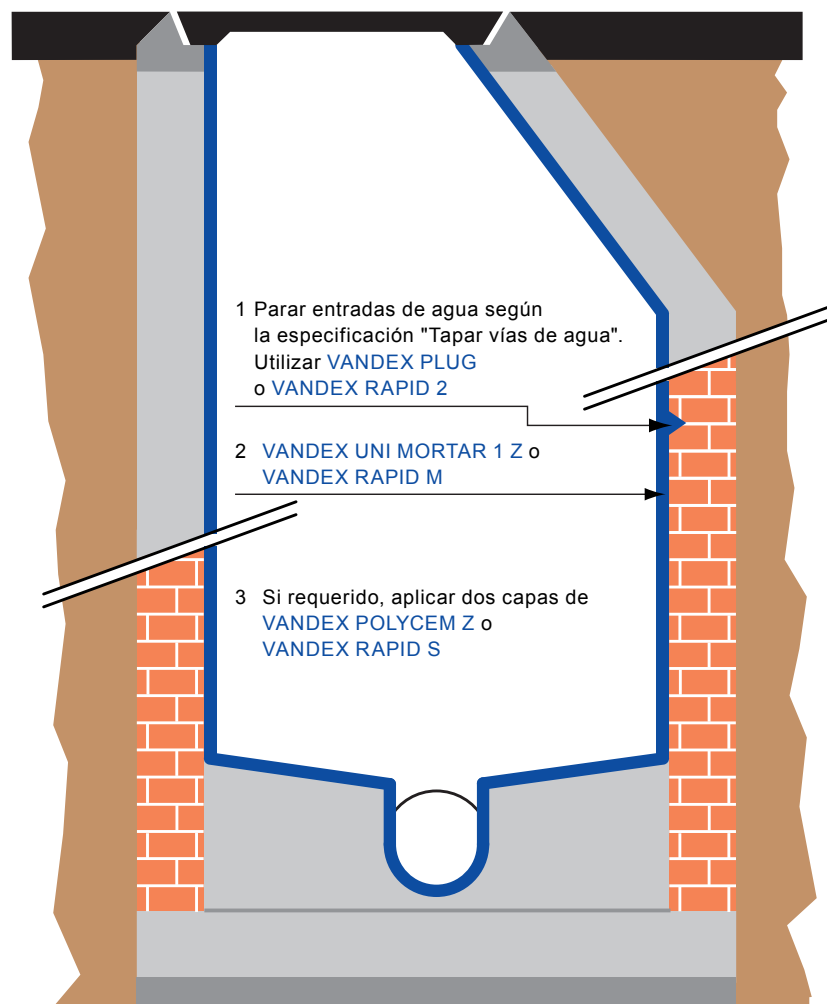

Instrucciones de aplicación

- 1 Taponar entradas de agua según la especificación "Tapar vías de agua". Utilizar VANDEX PLUG o VANDEX RAPID 2.
- 2 Aplicar una capa de VANDEX UNI MORTAR 1 Z o VANDEX RAPID M en las superficies internas.
- 3 Si requerido, aplicar dos capas de VANDEX POLYCEM Z o VANDEX RAPID S.

Nota:

– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.



RPM/Belgium N.V.

H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielit · T.: +32 (0) 51 40 38 01

Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

Hermeta GmbH

Kanalstraße 11 · D-12357 Berlin · T.: +49 (0) 30 661 70 72

Monile France SARL

10, rue de la Lande · F-35430 St. Jovan des Guerets · T.: +33 (0) 608 86 96 56

Vandex International Ltd

Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 36

Vandex Isoliermittel-GmbH

Industriestraße 19–23 · D-21493 Schwarzenbek · T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

Vandex AG

Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 46

Alteco Polymer Systems

436 Seventh Avenue, Suite 1850 · Pittsburgh, PA 15219 · T.: +1 216 258 8715