



## ENTRADAS DE TUBOS – NUEVA CONSTRUCCIÓN

Tubo realizado in situ

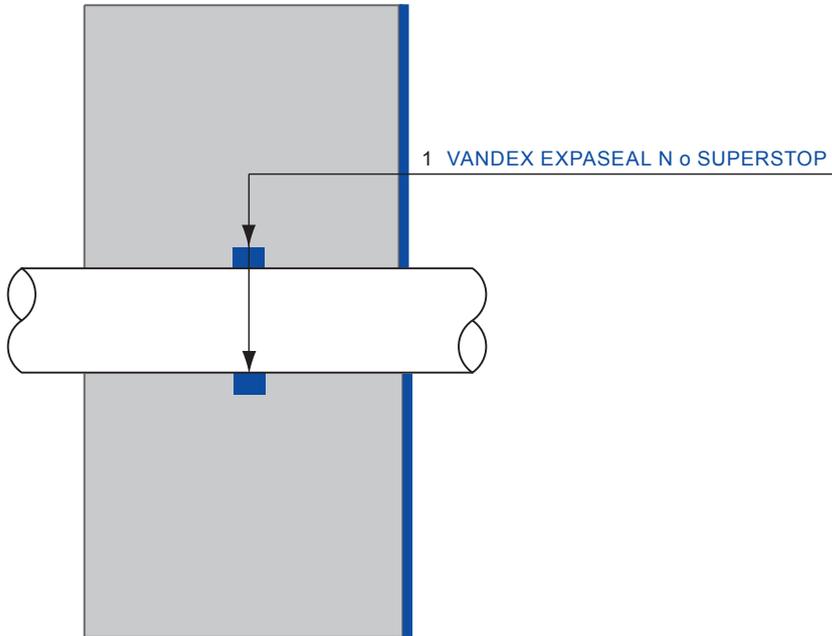

Tubo instalado en un hueco en el muro hormigonado anteriormente

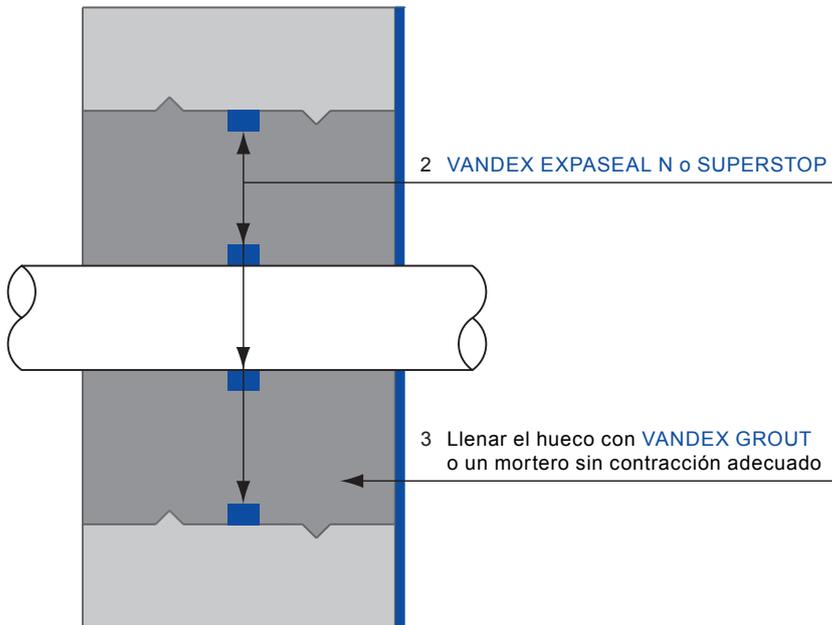

### Instrucciones de aplicación

- 1 Fijar VANDEX EXPASEAL N o SUPERSTOP con VANDEX UNIFLEX alrededor del tubo, poner el tubo en la mitad del muro, antes de cerrar el encofrado.  
Asegurar que VANDEX EXPASEAL N o SUPERSTOP esté en contacto firme con la superficie del tubo.
- 2 Fijar VANDEX EXPASEAL N o SUPERSTOP con VANDEX UNIFLEX alrededor del tubo, poner el tubo en la mitad del hueco en el muro.
- 3 Llenar el hueco preferentemente con VANDEX GROUT 20, dependiendo del tamaño del hueco, o con otro mortero sin contracción. La superficie del tubo tiene que estar limpia y libre de toda sustancia ajena.

### Nota:

– Adhesión del soporte > 1.5 N/mm<sup>2</sup>

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.