


ENTRADAS DE TUBOS – REPARACIÓN

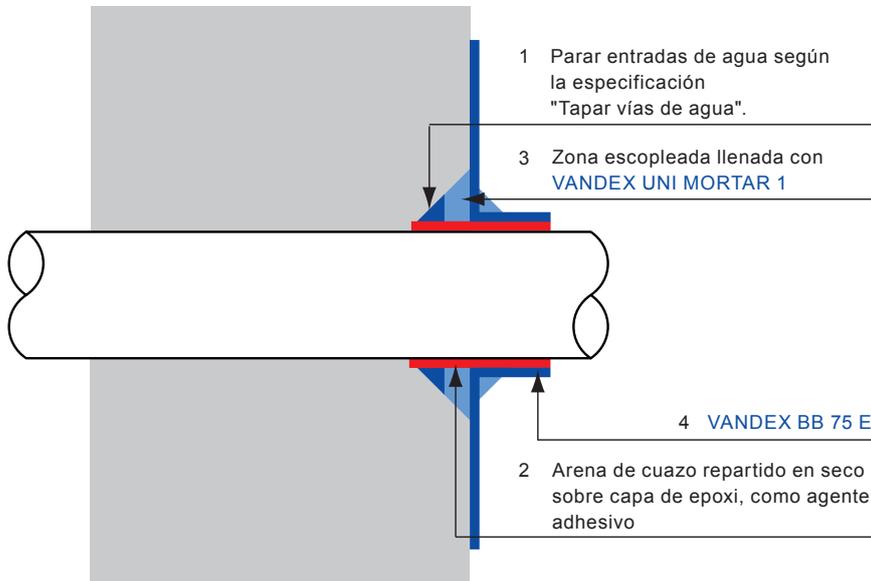

Instrucciones de aplicación

- 1 Escoplear el hormigón alrededor del tubo con fugas hasta una profundidad de aprox. 30–50 mm. Parar entradas de agua según la especificación "Tapar vías de agua".
- 2 Aplicar una capa de adhesivo epoxi Vandex alrededor del tubo (controlar adhesión anteriormente), repartir arena de cuarzo sobre el adhesivo aún mojado, para crear un puente de unión con el mortero siguiente.
- 3 Llenar la cavidad preferentemente con VANDEX UNI MORTAR 1 o con otro mortero sin contracción.
- 4 En caso de riesgo de movimientos en el futuro, aplicar 2 capas de VANDEX BB 75 E.

Nota:

– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.