


IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CARA EXTERNA DE MUROS Y SOLERAS DE HORMIGÓN

Alcance:
Impermeabilización de la cara externa de soleras y muros bajo tierra expuestos a humedad o presión hidrostática

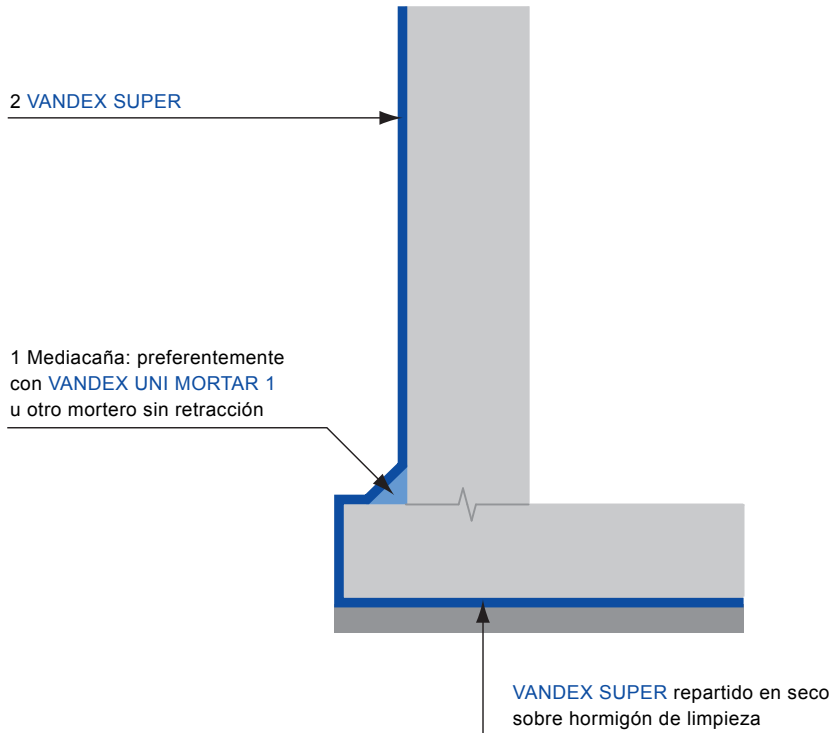

Instrucciones de aplicación

- 1 En la junta muro/suelo, formar una mediacaña con un mortero apropiado, preferentemente VANDEX UNI MORTAR 1
- 2 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER en las superficies verticales y sobre la mediacaña

Nota:

- Adhesión del soporte > 1.5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.

RPM/Belgium N.V.

H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt · T.: +32 (0) 51 40 38 01

Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

Hermeta GmbH

Kanalstraße 11 · D-12357 Berlin · T.: +49 (0) 30 661 70 72

Monile France SARL

10, rue de la Lande · F-35430 St. Jean des Guerets · T.: +33 (0) 608 86 96 56

Vandex International Ltd

Röstrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 36

Vandex Isoliermittel-GmbH

Industriestraße 19-23 · D-21493 Schwarzenbek · T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

Vandex AG

Röstrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 46

Alteco Polymer Systems

436 Seventh Avenue, Suite 1850 · Pittsburgh, PA 15219 · T.: +1 216 258 8715