


IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CARA INTERNA DE MUROS Y SOLERAS DE HORMIGÓN

Alcance:

Impermeabilización de la cara interna de estructuras bajo tierra nuevas y existentes, como soleras y muros expuestos a humedad o presión hidrostática

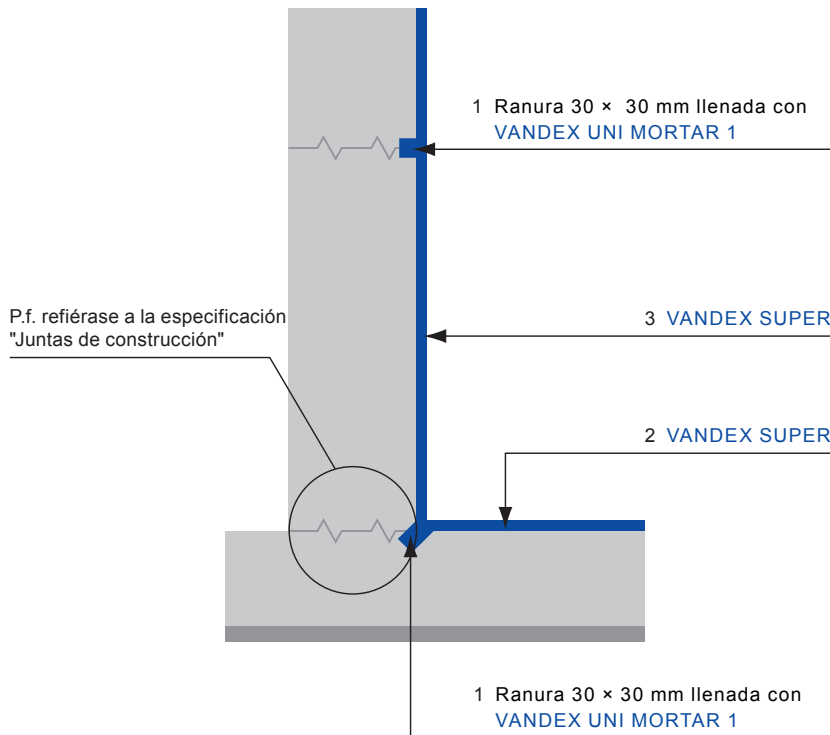

Instrucciones de aplicación

- 1 Opcional: Escoplear una ranura (aprox. 30 × 30 mm) a lo largo de las juntas de construcción. Llenar las ranuras limpias con VANDEX UNI MORTAR 1 hasta obtener el nivel de la superficie interna.
- 2 Aplicar una capa de VANDEX SUPER en la superficie de la solera.
- 3 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER en la superficie interior del muro.

Nota:

– Adhesión del soporte > 1.5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.