


IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CARA INTERNA DE MUROS Y SOLERAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE HORMIGÓN

Alcance:

Impermeabilización de la cara interna de muros y soleras de bloques de hormigón bajo tierra expuestos a humedad o presión hidrostática

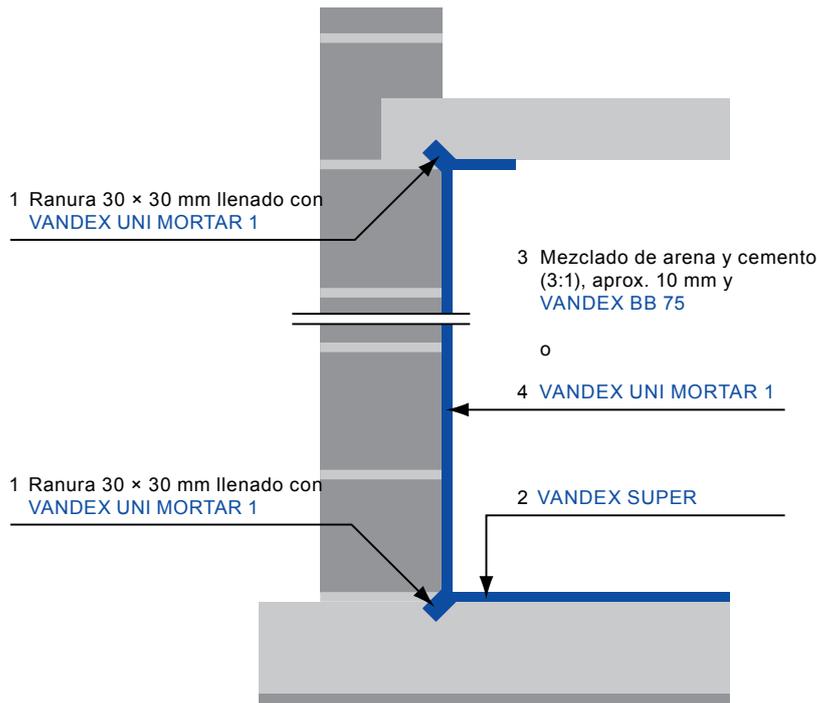

Instrucciones de aplicación

- 1 Opcional: En la junta solera/muro, formar una mediacaña con mortero apropiado, preferentemente con VANDEX UNI MORTAR 1.
- 2 Aplicar una capa de VANDEX SUPER en la superficie de la solera.
- 3 Aplicar un mezclado de arena y cemento (3:1) en un espesor de aprox. 10 mm en la superficie vertical. Encima de la superficie hecha rugosa, aplicar una capa de VANDEX BB 75.
- o
- 4 Aplicar una sola capa de VANDEX UNI MORTAR 1, si el soporte está rugoso.

Nota:

– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.