


## PARKING DE VARIOS PISOS

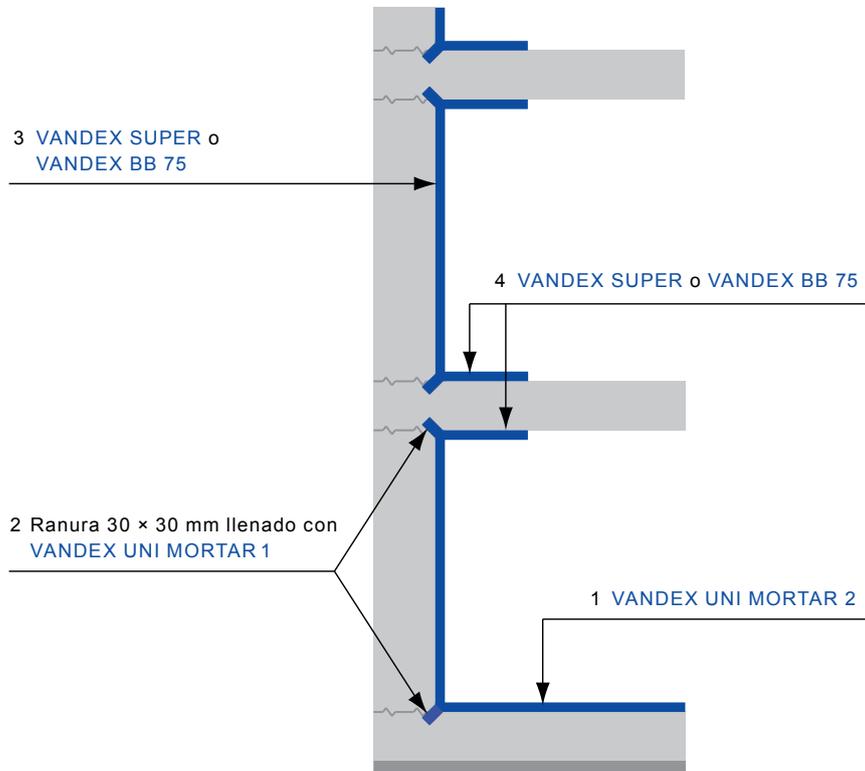

### Instrucciones de aplicación

- 1 Aplicar un pavimento impermeable de VANDEX UNI MORTAR 2 en la solera.
- 2 Opcional: Escoplear una ranura (aprox. 30 × 30 mm) a lo largo de las juntas de construcción. Llenar las ranuras limpias con un mortero apropiado, preferentemente VANDEX UNI MORTAR 1, hasta obtener el nivel de la superficie interna.
- 3 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER en las superficies interiores del muro; alternativamente: dos capas de VANDEX BB 75. Aplicar la segunda capa cuando la primera está aún fresca.
- 4 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER o VANDEX BB 75 en franjas de aprox. 0,6 m de ancho en el perímetro de la superficie de la solera.

### Nota:

- Adhesión del soporte > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.