


## FOSO DE ASCENSOR

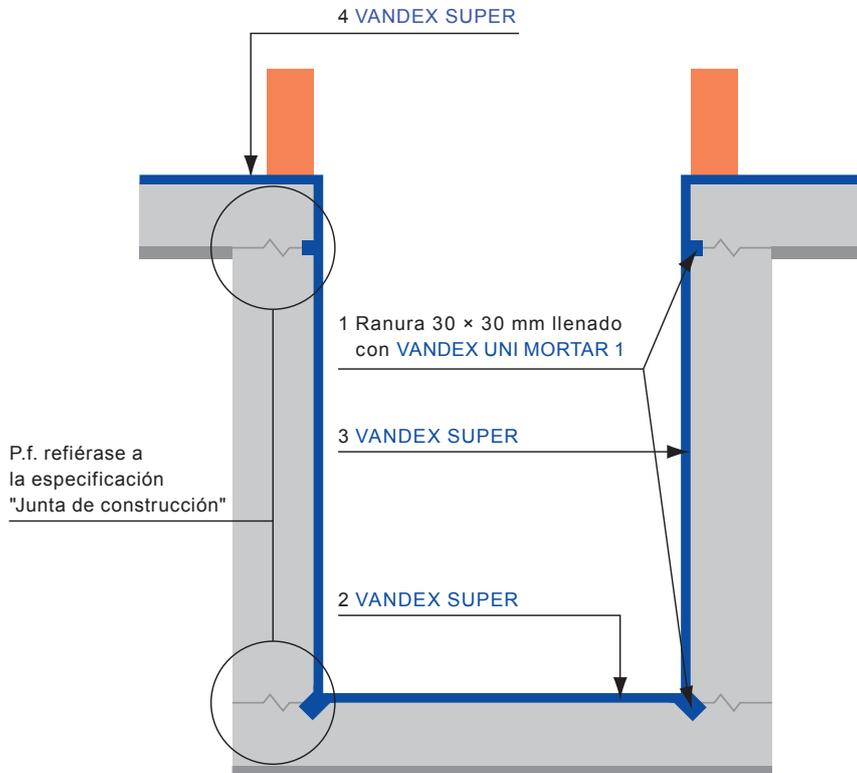

### Instrucciones de aplicación

- 1 Opcional: Escoplear una ranura (aprox. 30 x 30 mm) a lo largo de las juntas de construcción. Llenar la ranura limpia con un mortero apropiado, preferentemente VANDEX UNI MORTAR 1, hasta obtener el nivel de la superficie interna.
- 2 Aplicar una capa de VANDEX SUPER en la superficie de la solera.
- 3 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER en las superficies interiores del muro.
- 4 Aplicar una capa de VANDEX SUPER en la mayor parte de la solera.

### Alternativa:

- Si se desea una mejor estética del revestimiento impermeabilizante, reemplazar VANDEX SUPER por VANDEX SUPER WHITE.

### Nota:

- Adhesión del soporte > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.