# ESPECIFICACIONES
## INGENIERÍA CIVIL

# MURO PANTALLA

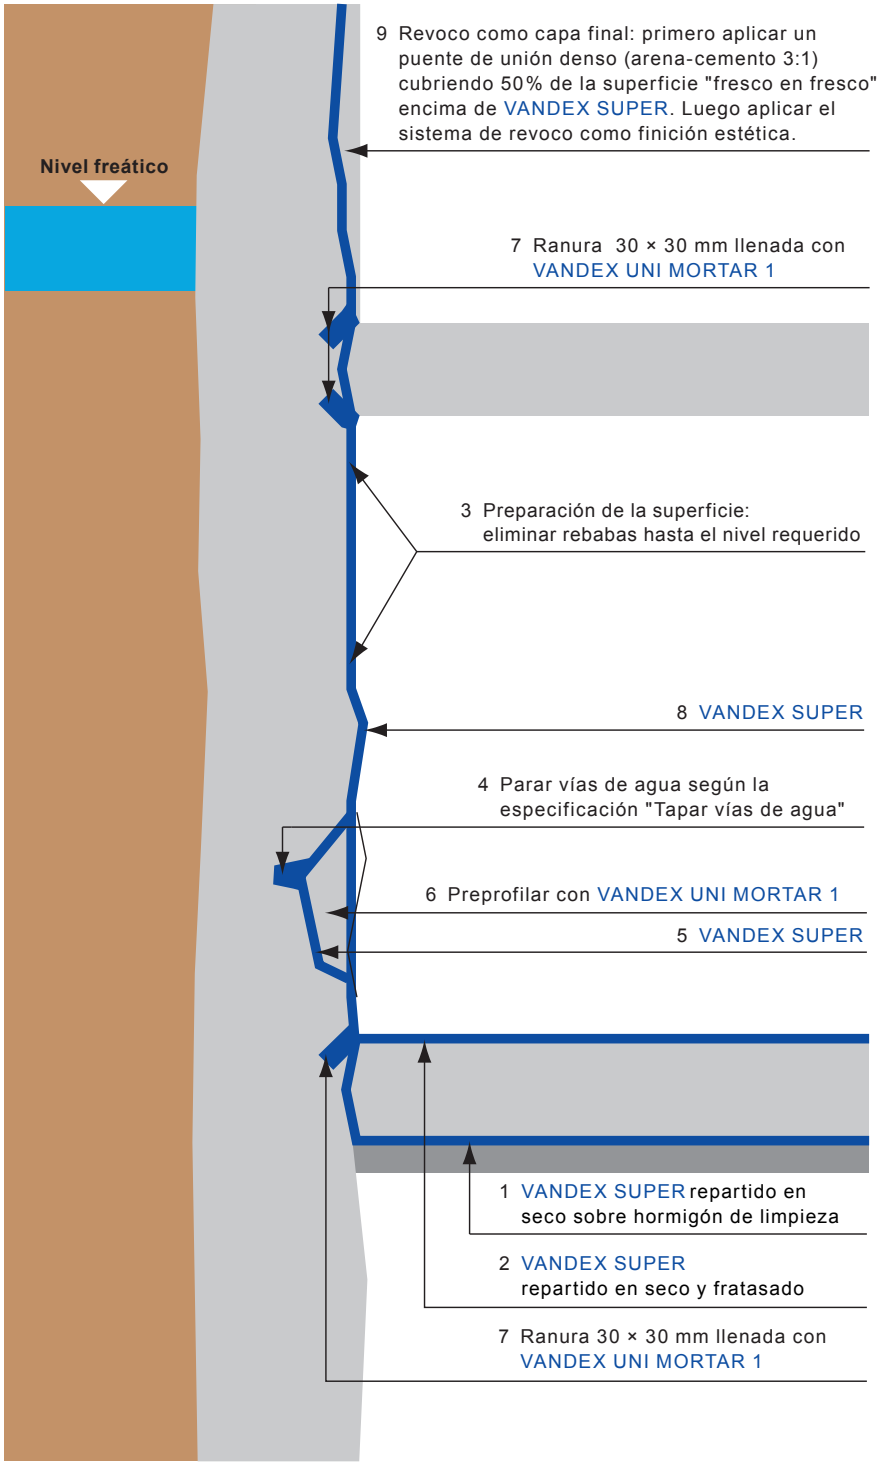


**Instrucciones de aplicación**

1 Espolvorear VANDEX SUPER en seco en hormigón de limpieza premojado, poco antes de hormigonar.

2 Aplicar en el suelo una capa de VANDEX SUPER en polvo seco, luego fratasarlo.

3 Eliminar con métodos apropiados la lechada, partículas sueltas y otra sustancia ajena. El hormigón debe tener un sistema capilar abierto para asegurar la penetración química y máxima adhesión. Si requerido, eliminar rebabas.

4 Taponar vías de agua según la especificación "Tapar vías de agua".

5 Aplicar una capa de la lechada VANDEX SUPER en la parte restante de la cavidad.

6 Reprofilar cavidades con VANDEX UNI MORTAR 1 en capas cuyo número depende de la profundidad total de la cavidad.

7 Escoplear una ranura de aprox. 30 × 30 mm a lo largo de las juntas de construcción. Llenar la ranura con VANDEX UNI MORTAR 1.

8 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER en las superficies verticales.

9 Si se requiere un revoco: primero aplicar un puente de unión denso de arena y cemento (3:1) cubriendo aprox. 50% de la superficie fresca encima de VANDEX SUPER. Aplicar un revoco final, según las exigencias.

**Nota:**
– Adhesión del soporte >1,5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.

**RPM/Belgium N.V.**
H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt · T.: +32 (0) 51 40 38 01

**Alteco Technik GmbH**
Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

**Hermeta GmbH**
Kanalstraße 11 · D-12357 Berlin · T.: +49 (0) 30 661 70 72

**Monile France SARL**
10, rue de la Lande · F-35430 St. Jouan des Guerets · T.: +33 (0) 608 86 96 56

**Vandex International Ltd**
Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 36

**Vandex Isoliermittel-GmbH**
Industriestraße 19–23 · D-21493 Schwarzenbek · T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

**Vandex AG**
Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.: +41 (0) 32 626 36 46

**Alteco Polymer Systems**
436 Seventh Avenue, Suite 1850 · Pittsburgh, PA 15219 · T.: +1 216 258 8715

VX.SPEC-CIV.es.1610