


TÚNEL – REPARACIÓN

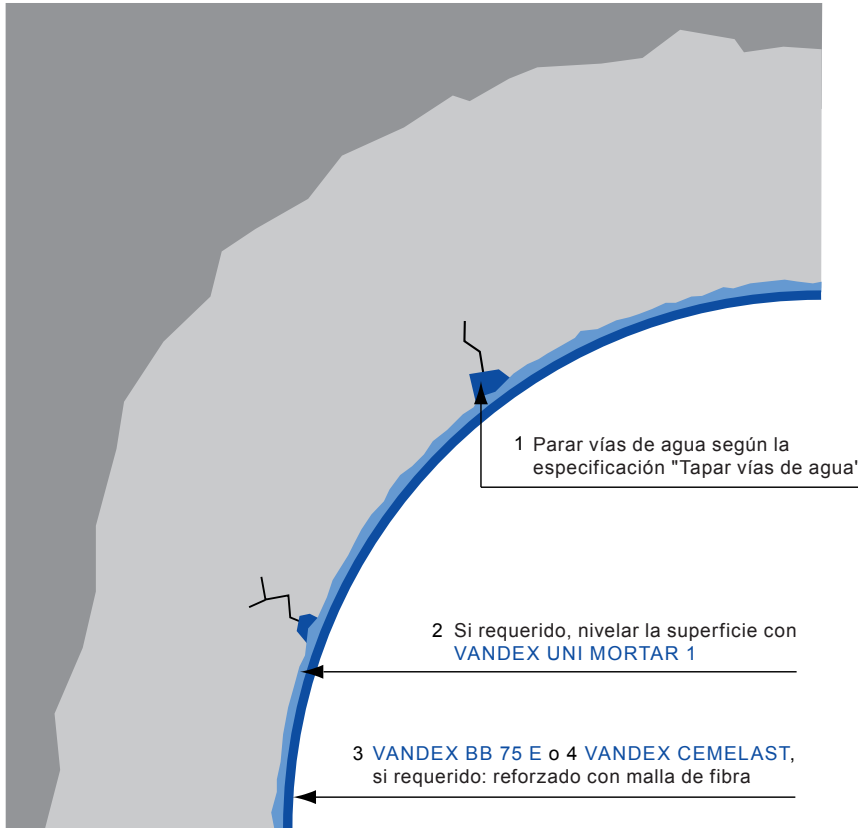

Instrucciones de aplicación

- 1 Parar vías de agua según la especificación "Tapar vías de agua".
- 2 Aplicar **VANDEX UNI MORTAR 1**, como revestimiento de reparación para nivelar e impermeabilizar
- 3 Aplicar **VANDEX BB 75 E**, si requerido: reforzado con malla de fibra, como impermeabilizante de superficies capaz de puentear fisuras
- o
- 4 Aplicar **VANDEX CEMELAST**, si requerido: reforzado con malla de fibra, para proteger el hormigón (barrera contra carbonatación y cloruro).

Nota:

– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm²

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.