


## MURO DE RETENCIÓN

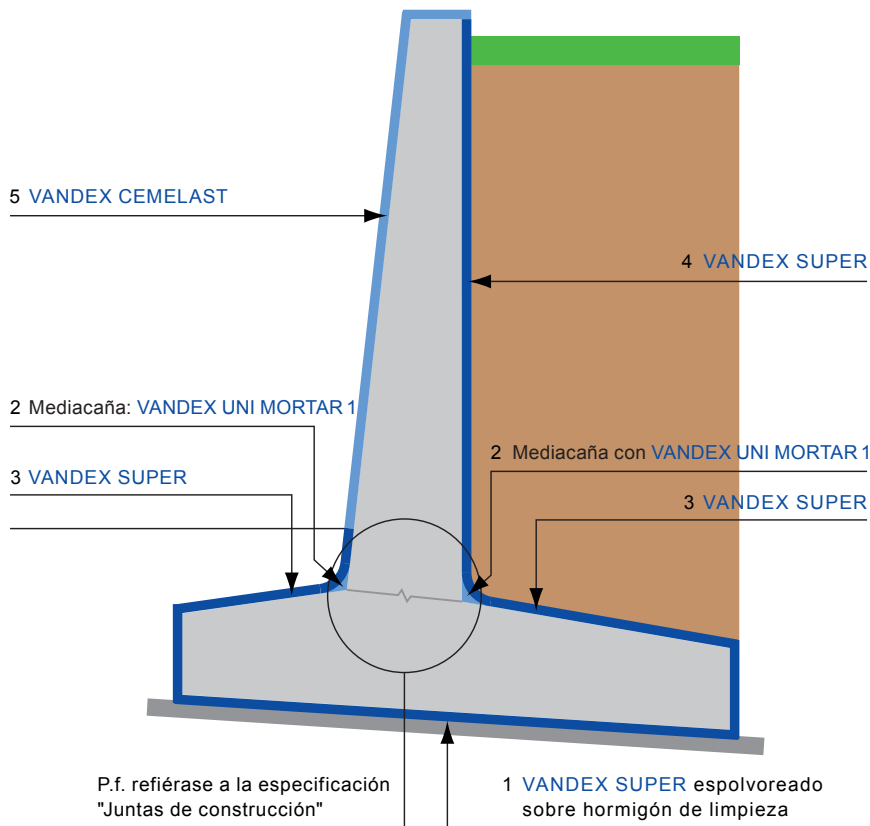

### Instrucciones de aplicación

- 1 Poco antes de hormigonar, aplicar una capa de VANDEX SUPER en el hormigón de limpieza premojado.
- 2 Formar una mediacaña con un mortero apropiado, preferentemente con VANDEX UNI MORTAR 1.
- 3 Aplicar una capa de VANDEX SUPER en las superficies horizontales.
- 4 En el lado con relleno, aplicar dos capas de VANDEX SUPER en las superficies verticales.
- 5 En superficies expuestas, aplicar dos capas de VANDEX CEMELAST como protección.

### Nota:

– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.