

Abdichtung Arbeitsfugen


Variante A: Neubau

Abdichtung der horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen mit

VANDEX KONSTRUBAND
geklebt mit **VANDEX BB 75 E** oder **CEMELAST GRAU**

oder


VANDEX FLEXBAND
geklebt mit **VANDEX FLEXBAND-KLEBER G**
(auch für Dilatationsfugen)

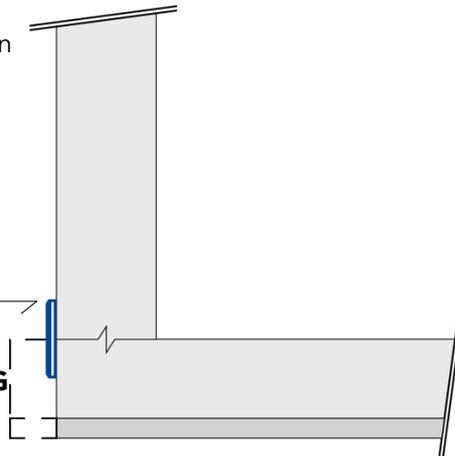

Variante B: Neubau


Abdichtung der horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen mit

VANDEX EXPASEAL W
geklebt mit **illbruck SP050**

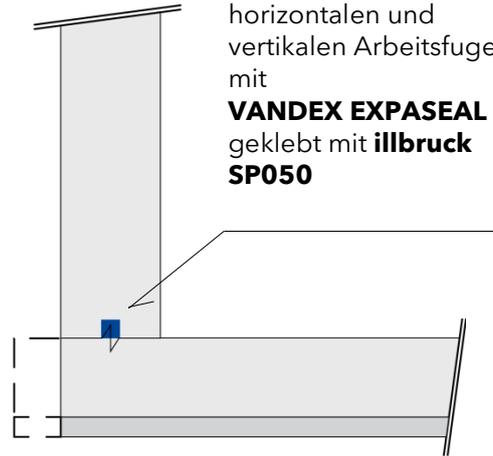

Variante C: Neubau

Abdichtung der horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen mit **VANDEX OS 5**, 2 Lagen, ca. 4 mm

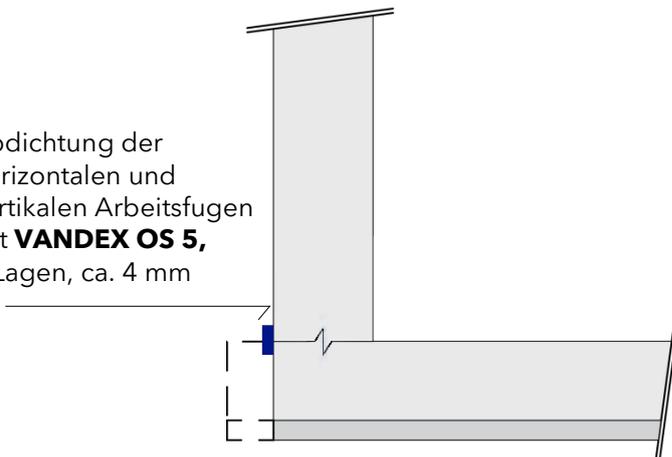

Variante D: Sanierung

Nut spitzen ca. 5x5 cm, vorschlämmen mit **VANDEX SUPER** und stopfen mit **VANDEX UNIMÖRTEL** (ca. 6 kg/m²); bei Wasserausbrüchen vordichten mit **VANDEX WASSERSTOPPER**



Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.